# ?????? ??? 75 Thock75 Keyboard

- كتيب التعليمات
- تحديثات الكيبورد

# ???? ?????????

## ??????? ??????

مثاليه للاعبين تضمن لك السرعه والدقه
مفاتيح عربيه بتصميم فريد
إمكانيه تعديل الكيبورد بشكل كامل
هيكل ألومنيوم فاخر
دعم نظام ويندوز و ماك.

## ??????? ??????

كيبورد Thock75
سلك USB C لولبي من نوع Aviator
باد للكيبورد مع طرف جلدي
كيكابات اضافيه للتخصيص
أداة ازالة الكيكابات و السويتش
قطعة USB للاتصال اللاسلكي
كتيب التعليمات

## ????? ???????

**FN+PGDN** التبديل بين 16 وضعاً للإضاءة الخلفية

**FN+UP/DOWN** لضبط سطوع الإضاءة الخلفية (5 مستويات)

**FN+RIGHT/LEFT** لضبط سرعة تأثير الإضاءة الخلفية (5 مستويات)

**FN+PGUP** للتبديل بين ألوان الإضاءة الخلفية: 7 ألوان مختلفة

**FN+CAPSLOCK** لتفعيل وضع الاضاءة الأبيض

## ??? ???????

**لتفعيل اوضاع الوايرلس و البلوتوث قم بتشغيل البطاريه عن طريق ازالة زر Caps Lock و تشغيل الزر الداخلي**

## ????????

اضغط مع الاستمرار على زر **FN** واي من زر **1** وا **2** وا **3** لمدة 3 ثوان للدخول لوضع الاقتران
سوف يومض الزر المختار . ابحث عن الكيبورد بواسطة جهازك ووافق على الاقتران

## ????????

اضغط مع الاستمرار على زر **FN** وزر **4** لمدة 3 ثوان للدخول لوضع الاقتران
سوف يومض الزر المختار . ادخل المستقبل الالسلكي USB سوف يتم الاقتران
تلقائيا

## ????? ??????

اذا كنت في اي من الاوضاع السابقة اضغط مع الاستمرار على زر **FN** وزر **5** لمدة 3 ثوان
سوف يومض الزر المختار . استخدم سلك USB C لتوصيل الكيبورد بجهازك

## ????? ????????:

في وضع الوايرليس او البلوتوث فقط، اضغط على زر FN+DEL
سوف توميض اضاءة بين الرقم 1 - 0 مبينة لكم مقدار شحن البطارية

## ??? ????? ?? ????????

**FN+A** لتفعيل وضع الماك .

**FN+W** لتفعيل وضع الويندوز

## ??? ????? ????????

لقفل مفتاح الويندوز اضغط على **FN + WIN** . قم باالضغط مرة اخرى لاعادة تفعيله

## ??? ????? (?????????)

تدوير العجلة لضبط مستوى الصوت
الضغط على العجلة لكتم الصوت

## ?????? ????????? ??????????

اضغط على **FN + ESC** لثالث ثوان للرجوع لإلعدادات االفتراضية

## ??????? ????? ????????

- ال تستبدل البطارية بطرازٍ مختلف.
- ال تستخدم هذا المنتج إذا كانت البطارية تظهر عليها عالمات التلف، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر
التمزق، التشوه، التسرب، أو انبعاث رائحة مواد إلكترونية
- ال تلمس البطارية في حالة تسرب المادة، واطلب المساعدة الطبية فوراً إذا المس أي من المواد بشرتك
أو عينيك
- ال تعرض البطارية للسوائل أو مصادر الحرارة أو الكهرباء (خارج المنتج نفسه) أو أي ظروف تشغيل غير قياسية
- ال تقم بإزالة البطارية إال للتخلص منها وإعادة تدويرها بشكل صحيح وفقاً للقوانين واللوائح المحلية
- ال تعرض البطارية للصدمات أو االنحناء أو التعديل أو التفكيك أو أي تلف آخر، حيث إن محتوياتها متطايرة
وخطيرة ويمكن أن تكون ضارة
- تحذير: عدم اتباع جميع إرشادات السالمة قد يؤدي إلى تلف المنتج، أو االنفجار، أو الحريق، أو الصدمة الكهربائية

# ??????? ????????


## ????? 1.1

?????????

تعطيل الاضاءة الحمراء تحت زر FN : سابقا زر FN كان يضئ مشيرا الى ان البطارية في وضع الشحن. تم تعطيل هذه الخاصية

لتحديث الكيبورد اعمل الاتي:

- التحديث سوف يعيد الكيبورد لوضع المصنع اذا تأكد من اخذ **باك أب**
- قم باغلاق البطارية عن طريق التأكد ان الزر اسفل **CAPS LOCK** في وضع **off**
- اشبك الكيبورد بالسلك و تأكد من وضع الكيبورد في الوضع السلكي - راجع دليل الاستخدام
- حمل التحديث م
- شغل برنامج ال
- قد تظهر لك شا

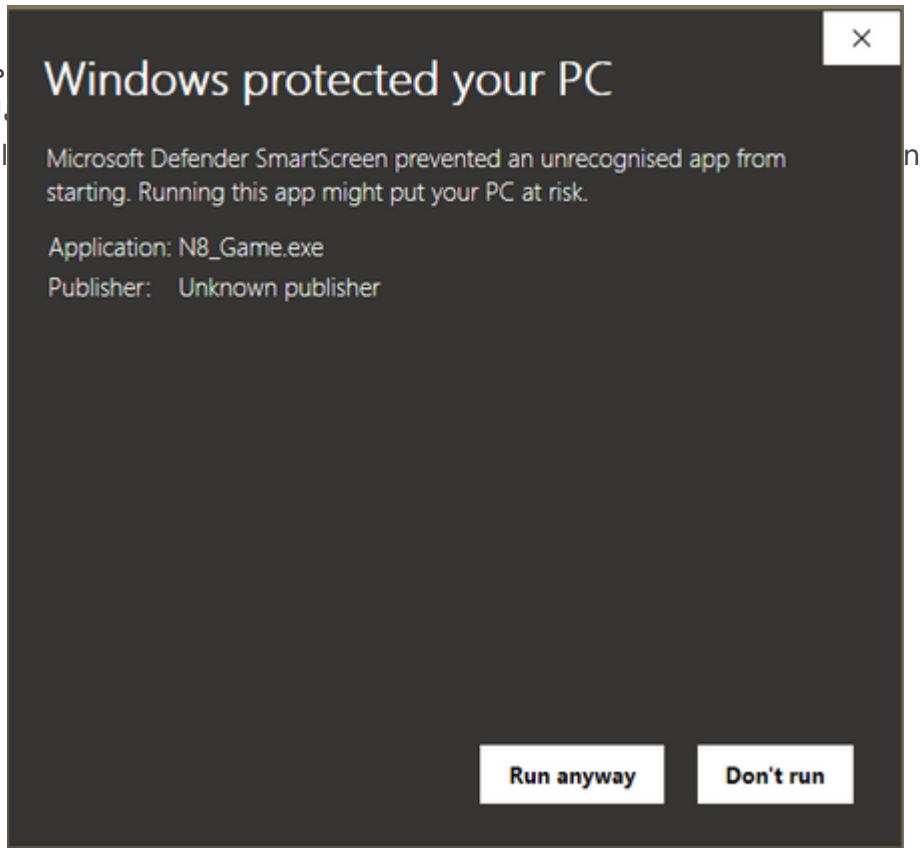


nfo ومن

ثم run anyway

- سيقوم البرنامج بتحديث الكيبورد. **ال تفصل وا تطفئ جهازك وا الكيبورد في هذا الوقت. عمل ذلك قد يؤدي الى عطب في البرمجه**
- انظر وان الى ان تظهر كلمة **PASS**
- بعد الانتهاء من التحديث قم بغلق البرنامج وال ثم قم بفصل سلك اليو اس بي و من ثم شبكه مره اخرى.

لتحميل التحديث thock75_v1.1_update.exe